

BA022

用于液体电导率和温度检测的专用芯片，内部集成高精密振荡电路、模数转换电路和浮点运算单元。采用专利电导率算法和温度校正算法，快速实现液体电导率的检测，并在较宽的温度范围内实现自动温度校正，降低电导率值随温度变化带来的测量误差。非常适合于氢氧机、纯水机、自来水等对进出水质的精准检测。



SOP14 封装


特性

- 电导率测量范围：0-6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (0-6 mS/cm)，测量误差 $<2\%\text{F.S.}$
- 0-100 $^{\circ}\text{C}$ 温度测量范围, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 电导率值温度校正
- 电导率双通道检测
- 双极性驱动，有效防止探针极化
- UART 指令控制
- 极简的外围电路

应用场景

- RO 反渗透净水机
- 氢氧机
- 智能水杯
- 自来水水质检测

参考设计

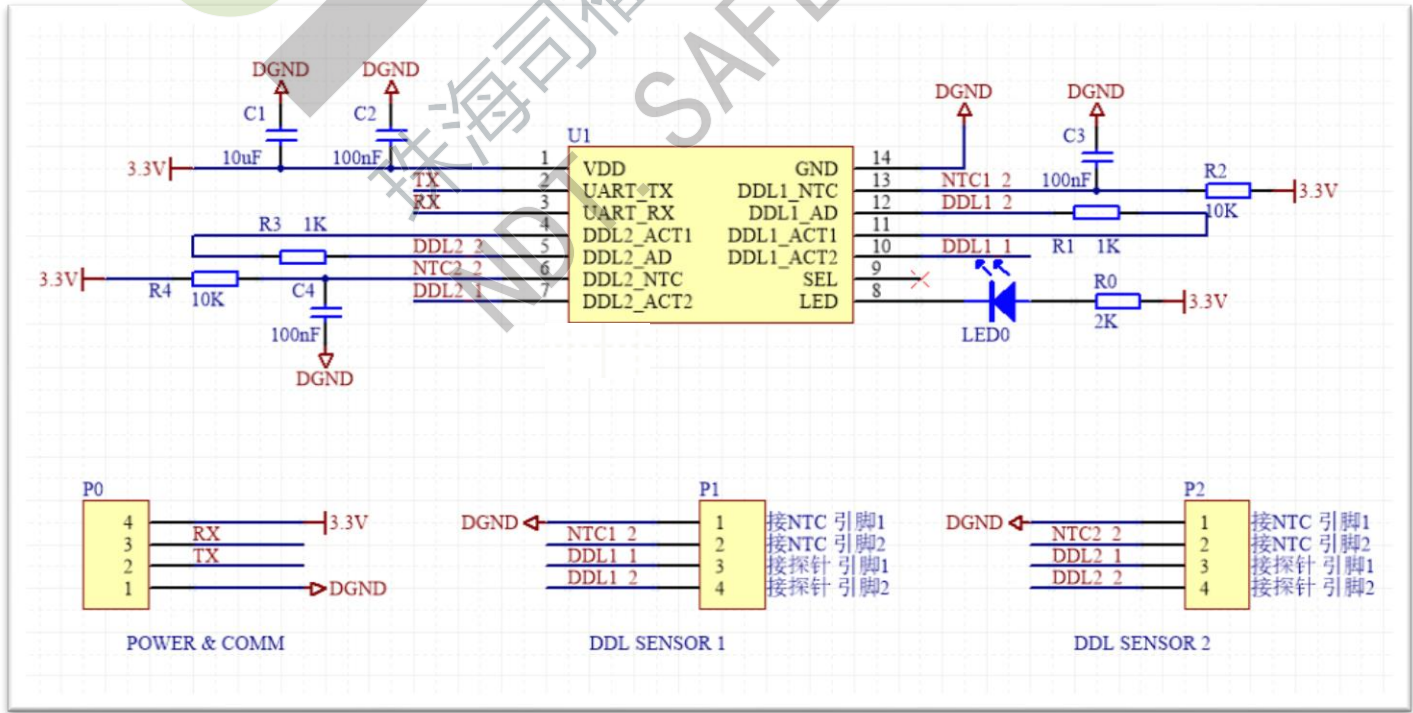

通信指令

● 指令格式: 命令(1B)+ 参数(4B)+ 校验和(1B)

1. 检测指令: A0 00 00 00 00 A0
返回 1: 2 个通道电导率值: AA 00 64 00 32 40
通道 1 值: 00 64 = 0x0064
通道 2 值: 00 32 = 0x0032

返回 2: 2 个通道温度值: AB 0A 5D 0A 96 B2
通道 1 值: 0A 5D = 0x0A5D/100 = 26.53
通道 2 值: 0A 96 = 0x0A96/100 = 27.1

2. 基线校准: A6 00 00 00 00 A6
成功时返回: AC 00 00 00 00 AC
使用该指令时需保证, 探头放入 25℃±5℃的纯净水中
两个通道同时校准

3. 设置 NTC 常温电阻值: A3 00 01 86 A0 CA
NTC 电阻值: 00 01 86 A0 = 0x000186A0
成功时返回: AC 00 00 00 00 AC


4. 设置 NTC B 值: A5 0F 0A 00 00 BE
NTC B 值: 0F 0A = 0x0F0A
成功时返回: AC 00 00 00 00 AC

上述指令执行异常情况下返回:
AC XX 00 00 00 AE


异常代码 XX:
01: 命令帧异常
02: 忙碌中
03: 校正失败
04: 检测温度超出范围
...

硬件说明

- 1. 两路传感器探头必须为同一种型号。
- 2. 电导率传感器如果不带温度检测 NTC, 芯片也可正常工作, 但是检测结果无温度校正效果。
- 3. 电阻 R2 和 R4 的阻值大小应该与选用的检测探头中内置的 NTC 的电阻值相同, 用户注意自行调整阻值, 并通过指令设定 NTC 参数, 否则无法正常检测。
- 4. 芯片默认的 NTC 参数为:
NTC 常温电阻值: 10K
NTC B 值: 3435
- 5. 两路电极同时放在水中时, 必须保持适当的距离, 以防互相干扰!

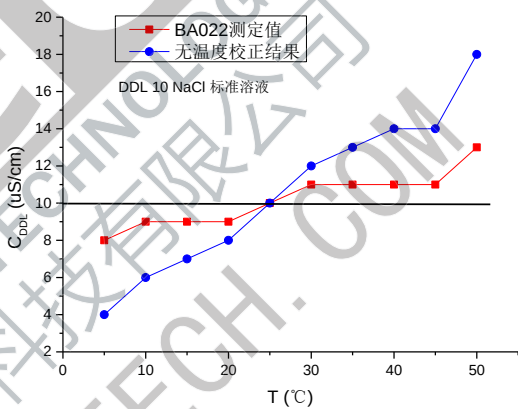

10 uS/cm 氯化钠标准溶液

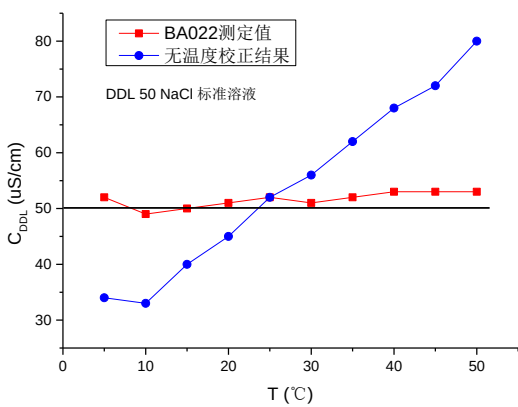

50 uS/cm 氯化钠标准溶液


引脚说明

序号	符号	类型	说明
1	VDD	电源	芯片供电电源，电压 3.3V （电源纹波<20mV）
2	UART-TXD	数字 IO	UART 信号数据发送端，连接外部 MCU 的 RX 引脚
3	UART-RXD	数字 IO	UART 信号数据接收端，连接外部 MCU 的 TX 引脚
4	DDL2-ACT1	数字 IO	通道 2 探针驱动信号引脚，通过一个 1%精度的电阻连接探针
5	DDL2-AD	模拟输入	通道 2 模拟信号输入端口
6	NTC2-AD	模拟输入	温度通道 2 信号输入端口
7	DDL2-ACT2	数字 IO	通道 2 探针驱动信号引脚，连接探针
8	LED	数字 IO	工作指示灯，可悬空
9	NC	数字 IO	悬空
10	DDL1-ACT2	数字 IO	通道 1 探针驱动信号引脚，连接探针
11	DDL1-ACT1	数字 IO	通道 1 探针驱动信号引脚，通过一个 1%精度的电阻连接探针
12	DDL1-AD	模拟输入	通道 1 模拟信号输入端口
13	NTC2-AD	模拟输入	温度通道 1 信号输入端口
14	GND	电源地	电源地

- *芯片供电电源最高可以为 5V，但测试检测结果会在量程范围内成倍数变大 ($5/3.3 \approx 1.52$)，用户需要自行修正
- *当芯片为 3.3V 供电时，芯片的通信引脚（2,3 脚）的数字电平为 3.3V，此时如果外围 MCU 的数字引脚是 5V 电平，建议串联 100-200 欧姆的电阻
- *当两个探头同时检测同一个水体时，互相会产生干扰，建议这种情况下两个探针的距离间隔不小于 1 米
- *检测时，探头浸入水中的位置，装水的容器的形状会对检测结果带来一定的影响，但这个影响在量程范围内为线性变换，用户可以自行根据某一点的检测值进行修正。
- *供电电源的稳定性会直接影响检测结果的稳定性，建议在复杂电磁环境下使用隔离电源以提高检测的稳定性。
- *建议匹配我司的探头以实现精准的、即插即用的检测

封装尺寸

SOP14

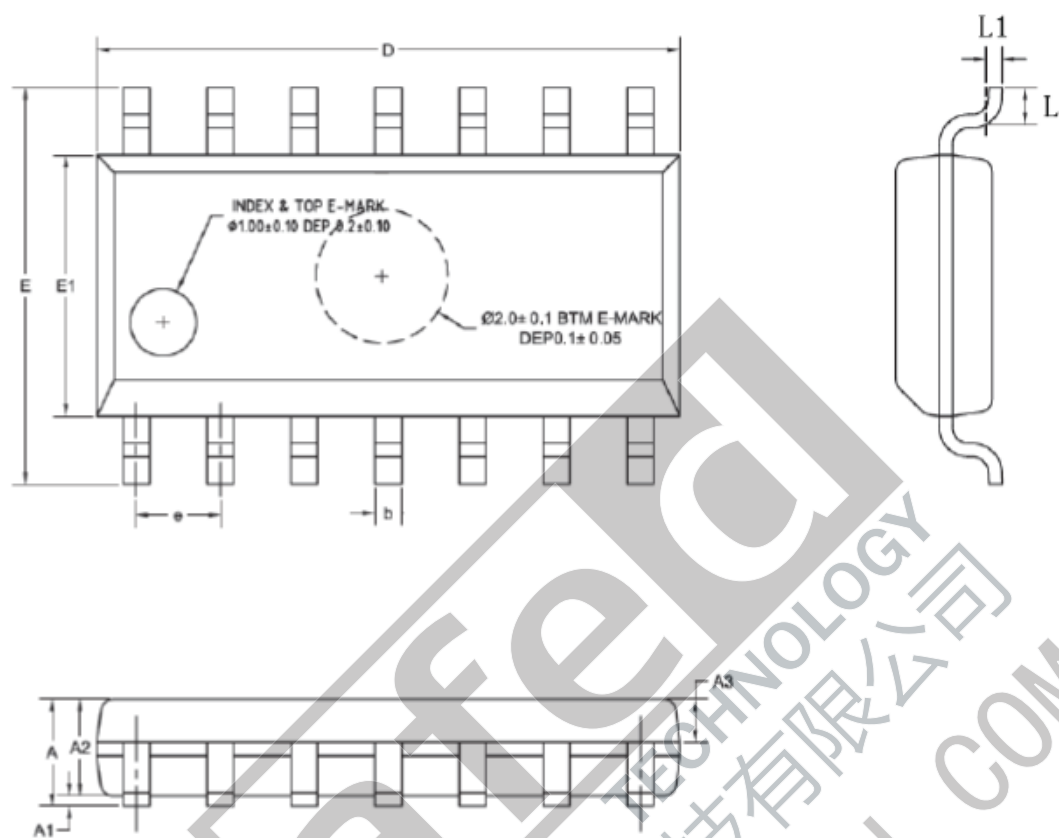

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	-	1.700	-	0.066
A1	0.100	0.200	0.004	0.008
A2	1.400	1.500	0.055	0.059
A3	0.620	0.680	0.024	0.027
b	0.370	0.420	0.015	0.016
D	8.710	8.910	0.343	0.347
E	5.900	6.100	0.232	0.238
E1	3.800	3.950	0.150	0.156
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.027
L1	0.250(BSC)		0.010(BSC)	