

BA111

适用于水质总溶解性固体（TDS）和水温检测的专用芯片，内部集成高精密振荡电路、模数转换电路和浮点运算单元。采用专利电导率-TDS 转换算法和温度校正算法（Atombit®），快速实现水质 TDS 的检测，并在较宽的温度范围内实现自动温度校正，降低 TDS 值随温度变化带来的测量误差。适合于生活用水的水质检测。



SOP8 封装

特性

- 0-3000 ppm TDS 测量范围，测量误差 <2%F.S.
- 0-100 °C 水温测量范围, ± 0.5 °C
- TDS 值温度校正
- TDS 单通道检测
- 双极性驱动，有效防止探针极化
- UART 指令控制
- 极简的外围电路

电气参数

- 供电电压 3.3V （电源纹波<20mV）
- 工作电流 < 3mA
- 存储环境温度: -10~75°C


UART 通信

- 波特率: 9600 bps
- 校验位: 无
- 数据位: 8
- 停止位: 1

应用场景

- 反渗透等各种净水机
- 商用及家用饮水机
- 宠物饮水机
- 智能水杯
- 自来水水质检测

参考设计

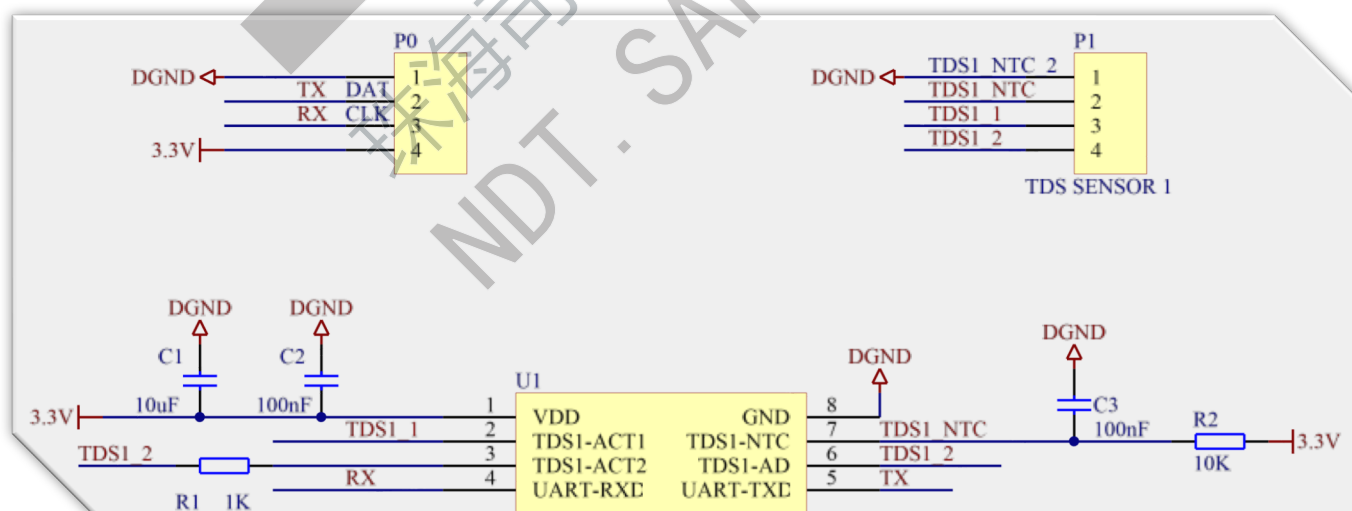

通信指令

- 指令格式：命令（1B）+ 参数（4B）+ 校验和（1B）

- 检测指令： A0 00 00 00 00 A0
返回 1： TDS 值和温度值： AA 00 64 0A 96 40
TDS 值： 00 64 = 0x0064
温度值： 0A 96 = 0x0A96/100 = 27.1
校验和： 40
- 基线校准： A6 00 00 00 00 A6
成功时返回： AC 00 00 00 00 AC
使用该指令时需保证, 探头放入 25℃±5℃的纯净水中
- 设置 NTC 常温电阻值： A3 00 01 86 A0 CA
NTC 电阻值： 00 01 86 A0 = 0x000186A0
成功时返回： AC 00 00 00 00 AC
- 设置 NTC B 值： A5 0F 0A 00 00 BE
NTC B 值： 0F 0A = 0x0F0A
成功时返回： AC 00 00 00 00 AC


上述指令执行异常情况下返回：
AC XX 00 00 00 AE

- 异常代码 XX：
- 01： 命令帧异常
 - 02： 忙碌中
 - 03： 校正失败
 - 04： 检测温度超出范围
 - ...


硬件说明

- TDS 传感器如果不带温度检测 NTC, 芯片也可正常工作, 但是 TDS 的检测无温度校正效果。
- 电阻 R2 的阻值大小应该与选用的 TDS 检测探头中内置的 NTC 的电阻值相同, 用户注意自行调整阻值, 并通过指令设定 NTC 参数, 否则无法正常检测。
- 默认的 NTC 参数为：
NTC 常温电阻值： 10K
NTC B 值： 3435

测试结果参考：

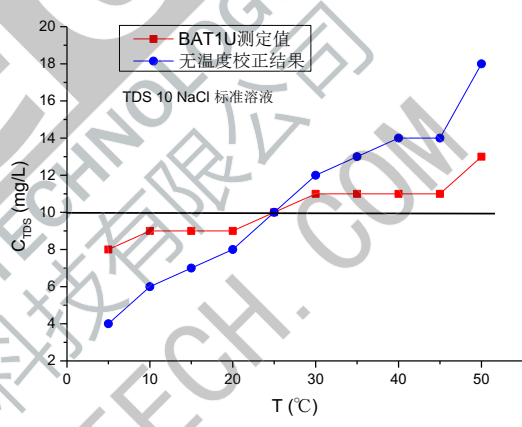

10 mg/L 氯化钠标准溶液

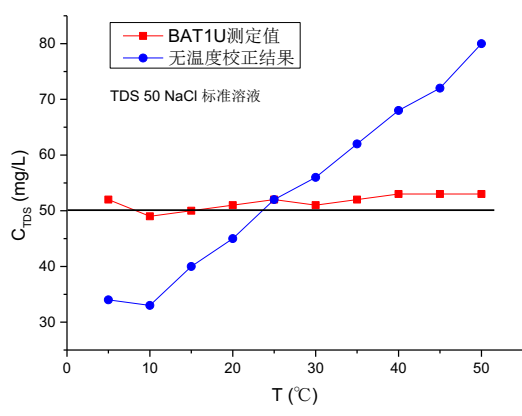

50 mg/L 氯化钠标准溶液

引脚说明

序号	符号	类型	说明
1	VDD	电源	芯片供电电源，电压 3.3V （电源纹波<20mV）
2	TDS1-ACT1	数字 IO	探针驱动信号引脚，连接 TDS 探针 1
3	TDS1-ACT2	数字 IO	探针驱动信号引脚，通过一个 1%精度的电阻连接 TDS 探针 2
4	UART-RXD	数字 IO	UART 信号数据接收端，连接外部 MCU 的 TX 引脚
5	UART-TXD	数字 IO	UART 信号数据发送端，连接外部 MCU 的 RX 引脚
6	TDS1-AD	模拟输入	TDS 模拟信号输入端口
7	TDS1-NTC	模拟输入	温度信号输入端口
8	GND	电源地	电源地

- *芯片供电电源最高可以为 5V，但测试检测结果会在量程范围内成倍数变大，用户需要自行修正（结果乘以系数 1.52）。
- *当芯片为 3.3V 供电时，芯片的通信引脚（4, 5 脚）的电压最高为 3.3+0.3V，超过此电压会导致芯片工作不稳定或者永久损坏。
- *当两个 TDS 探头同时检测同一个水体时，互相会产生干扰，建议这种情况下两个探针的距离间隔不小于 1 米
- *检测时，TDS 探头浸入水中的位置，装水的容器的形状会对检测结果带来一定的影响，但这个影响在量程范围内为线性变换，用户可以自行根据某一点的检测值进行修正。
- *供电电源的稳定性会直接影响检测结果的稳定性，建议在复杂电磁环境下使用隔离电源以提高检测的稳定性。
- *建议匹配我司的 TDS 探头以实现精准的、即插即用的检测

封装尺寸

